

Escala anotativa

Los textos, cotas y bloques pueden poseer la característica de "anotativos". Lo que confiere esta propiedad es que el objeto sea escalado automáticamente al cambiar la escala anotativa global.

A diferencia de las demás escalas usadas en AutoCAD, la escala anotativa es inversa.

("X" Escala de papel = "X" Escala de dibujo)

Esto quiere decir que si seleccionamos una escala de 1:10, el objeto escalara 10 veces más su tamaño, mientras que, si seleccionamos una escala de 5:1, el objeto escalara 5 veces menos su tamaño.


La barra de escalas anotativas la encontraremos en la parte inferior derecha de la pantalla.



Muestra los objetos anotativos.




Agrega la escala anotativa seleccionada al objeto cuando cambiamos la escala.




Factor de la escala anotativa.

AutoCAD contiene escalas predeterminadas, pero podemos agregar escalas personalizadas cliqueando en el botón "custom", en la barra de ribbon "Annotate", o escribiendo el comando (SCALELISTEDIT).

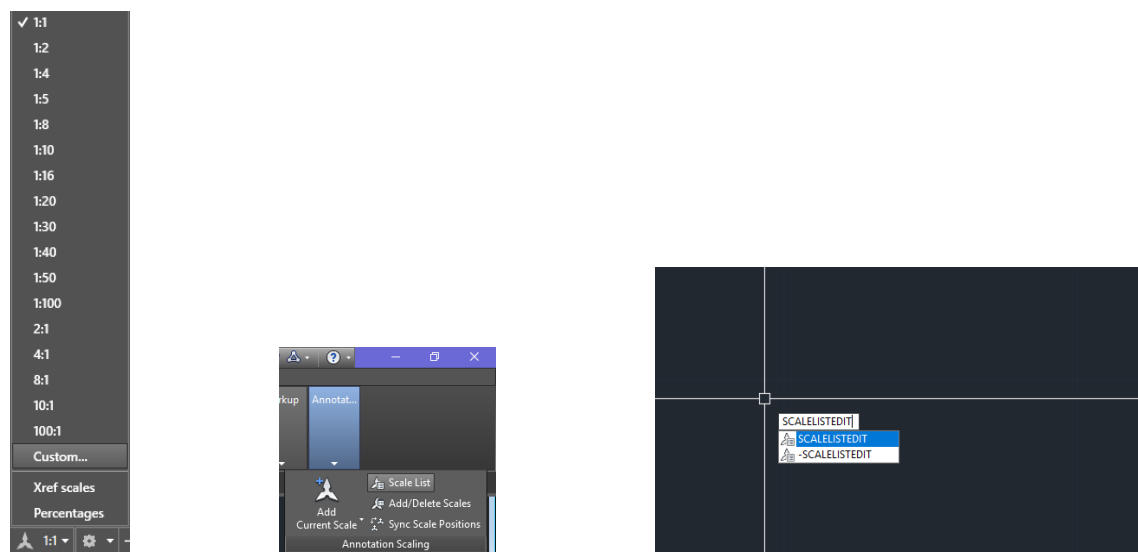

Abriremos así la ventana de "Edición de escalas de dibujo".

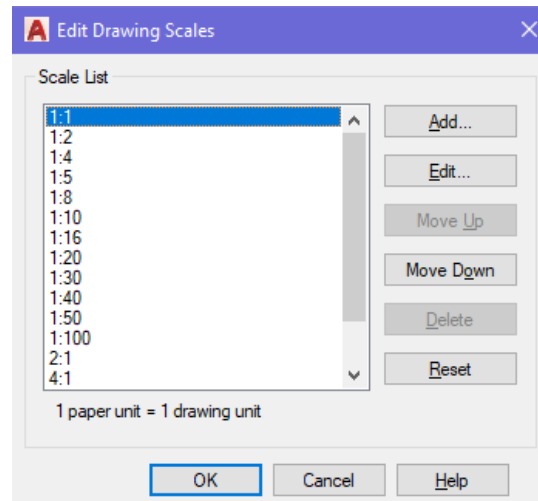

- Add: Agregamos una escala nueva.
- Edit: Editamos una escala existente.
- Move Up/Down: Movemos una escala hacia arriba o debajo de otra.
- Delete: Borramos una escala.
- Reset: Regenera las escalas por defecto del programa.